


PS4™ SETUP CONFIGURATION POUR PLAYSTATION

PS5 - VISIT [4GAMERS.NET](http://4gamers.net) FOR SETUP AND SUPPORT
CONFIGURATION POUR PS5 VISITEZ [4GAMERS.NET](http://4gamers.net)

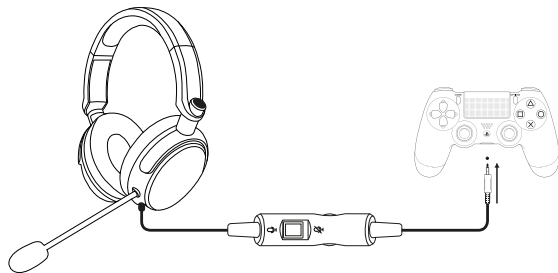

EN:

In order to hear the in-game audio through the headset, you must make sure that your ps4™ system is set-up as follows:

Settings > Devices > Audio Devices > Output to headphones > All audio

ADJUST THE HEADSET AUDIO LEVELS

the volume level of the headset and microphone can be adjusted within the ps4™ system menu as follows:

HEADSET VOLUME: Settings > Devices > Audio devices > Volume control (headphones)

MICROPHONE LEVEL: Settings > Devices > Audio devices > Adjust microphone level
(Adjust the microphone level until the indicator shows 'good')

FR:

Afin de pouvoir entendre le son du jeu dans votre casque, assurez vous que votre système PS4™ soit paramétré comme suit:

"Paramètres" > "Son et écran" > "Paramètres de sortie audio" > "Sortie vers les casques" > "Tout audio"

AJUSTEMENT DU NIVEAU SONORE DU SYSTÈME PS4™

Ajustement du niveau sonore du système PS4™ Le niveau sonore du casque peut être ajuster directement via les paramètres du système PS4™ comme suit:

" Paramètres " > " Périphériques " > " Périphériques audio " > " Volume Control (Headphones) "

VOLUME DU MICROPHONE: " Paramètres " > " Périphériques " > " Périphériques audio " > " Niveau du microphone " (Ajuster le niveau du micro jusqu'à ce que l'indicateur indique "Good")

DE:

Um den Ton des Spiels im Headset zu hören, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre PS4™ wie folgt konfiguriert ist:

Einstellungen > "Ton und Bild" > "Audio Ausgabe Einstellungen" > "Ausgabe auf Kopfhörer" > "Alle Audiosignale"

ANPASSEN DER PS4™ LAUTSTÄRKE

Die Lautstärke des Headsets kann im PS4™ Menü wie folgt angepasst werden:

Kopfhörer-Datensträger: "Einstellungen" > "Sound und Display" > " Audio -Ausgangs-Einstellungen " > "Lautstärke (Kopfhörer)"

DEN MIKROFONPEGEL: "Einstellungen" > "Geräte" > "Audogeräte" > "Mikrofonpegel"
(Justieren Sie den Mikrofonausschlag bis "Gut" angezeigt wird)

IT:

Al fine di poter sentire l'audio del gioco attraverso le cuffie assicuratevi che il sistema PS4™ sia configurato come segue:

"Impostazioni" > "Dispositivi" > "Dispositivi Audio" > "Uscita alle cuffie" > "Interamente audio"

REGOLAZIONE DEL LIVELLO DEL VOLUME DEL SISTEMA PS4™

Il livello del volume può essere regolato attraverso il Menu del sistema PS4™ come segue:

"Impostazioni" > "Dispositivi" > "Dispositivi Audio" > "Controllo Volume (Headphones)"

MICROFONO VOLUME: "Impostazioni" > "Dispositivi" > "Dispositivi Audio" > "Regolazione livello del microfono"
(Regola il livello del microfono finché l'indicatore segna "Buono")

ES:

Para poder escuchar el audio del juego en el Headset, debe asegurarse de que el Sistema PS4™ está configurado de la siguiente forma:

"Ajustes" > "Sonido y Pantalla" > "Ajustes de salida de audio" > "Salida a auriculares" > "Todo el audio"

AJUSTES DEL NIVEL DE VOLUMEN DEL SISTEMA PS4™

El nivel de volumen del Headset puede ajustarse desde el menú del Sistema PS4™ de la siguiente forma:

"Ajustes" > "Sonido y pantalla" > "Ajustes de salida de audio" > "Control de Volumen (Auriculares)"

VOLUMEN DEL MICROFONO: "Ajustes" > "Dispositivos" > "Dispositivos de audio" > "Nivel del microfono"
(Ajuste el nivel del Microfono hasta que el indicador marque "Bien")

NL:

Om ervoor te zorgen dat je andere spelers kunt horen, moet je PS4™ systeem als volgt worden ingesteld:

"Instellingen" > "Apparaten" > "Audio apparaten" > "Uitgang naar koptelefoon" > "Alle Audio"

HET PS4™ SYSTEEM VOLUME AANPASSEN

Het geluid van de koptelefoon kan via het PS4™ systeem als volgt worden aangepast:

VOLUME VAN DE HOOFDTELEFOON

"Instellingen" > "Geluid en Scherm" > "Audio Output Instellingen" > "Volume beheer (koptelefoon)"

THE MICROPHONE LEVEL

"Instellingen" > "Geluid en Scherm" > "Audio Output Instellingen" > "Aanpassen microfoon level"
(Pas het microfoon niveau aan totdat er 'goed' verschijnt)

PT:

para ouvir o áudio do jogo através dos auscultadores, deve certificar-se de que o seu sistema ps4™ está configurado da seguinte forma:

"configurações" > "dispositivos" > "dispositivos de áudio" > "saída para os auscultadores" > "todo áudio"


AJUSTAR OS NÍVEIS DE ÁUDIO DOS AUSCULTADORES

o nível de volume dos auscultadores e do microfone pode ser regulado no menu do sistema ps4™, como segue:

VOLUME DOS AUSCULTADORES: "configurações" > "dispositivos" > "dispositivos de áudio" > "controlo de volume" (auscultadores)

NÍVEL DO MICROFONE: "configurações" > "dispositivos" > "dispositivos de áudio" > "ajustar o nível do microfone"
(ajustar o nível do microfone até que o indicador mostre "bom")

NINTENDO SWITCH™ SETUP CONFIGURATION POUR NINTENDO SWITCH

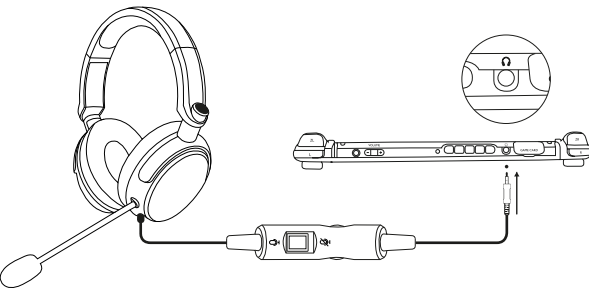

EN:

Insert the headsets 3.5mm jack plug into your Nintendo Switch™ Console. The Headset should work upon connection . Chat available for games that support chat.

FR:

Branchez la prise Jack de 3,5 mm du casque sur la console Nintendo Switch™.

DE:

Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenanschluss des Headsets mit der Nintendo Switch-Konsole.

IT:

Branchez la prise Jack de 3,5 mm du casque sur la console Nintendo Switch™.

ES:

Benchufe la clavija de conexión de 3,5 mm del casco a la consola Nintendo Switch™.


NL:

Sluit de aansluiting van 3,5 mm van de headset aan op de Nintendo Switch™-console

PT:

Inserir o conector de 3,5 mm dos auscultadores na consola da sua nintendo switch™.

PC / MOBILE & TABLET CONFIGURATION POUR PC/ MOBILE ET TABLETTE

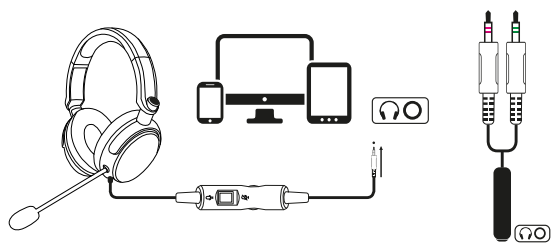

EN:

Most new pc's have a single 3.5mm jack connection. Simply plug the 3.5mm jack from the headset directly into the port on your PC. The same applies when connecting to a mobile or tablet.

If your PC uses separate **Green/Pink** connectors you will need a PC Splitter Cable (**Sold Separately**)

FR:

La plupart des nouveaux PC ont une seule prise Jack de 3,5 mm. Branchez simplement la prise Jack de 3,5 mm du casque directement sur le port situé sur votre PC.

Si votre PC utilise des prises **verte/rose**, vous aurez besoin d'un câble diviseur pour PC (**vendu séparément**)

DE:

Die meisten neueren PCs verfügen über eine einfache 3,5-mm-Klinkenbuchse. Stecken Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker des Headsets einfach direkt in den Anschluss an Ihrem PC.

Wenn Ihr PC mit separaten **grünen/rosa** Anschlüssen ausgestattet ist, benötigen Sie ein PC-Verteilerkabel (**separat erhältlich**)

IT:

La maggior parte dei nuovi PC dispone di un collegamento jack da 3,5 mm. È sufficiente inserire il collegamento jack da 3,5 mm dalle cuffie direttamente nella porta del PC.

Se il PC utilizza connettori **verde/rosa** distinti, sarà necessario un cavo sdoppiatore per PC (**venduto separatamente**)

ES:

La mayoría de los nuevos ordenadores tienen una única clavija de 3,5 mm. Simplemente enchufe la clavija de 3,5 mm del casco directamente al puerto del PC.

Si el PC usa conectores distintos **verde/rosa**, necesitará un cable bifurcado para PC (**se vende por separado**)

NL:

De meeste nieuwe pc's hebben een enkele aansluiting van 3,5 mm. Sluit de aansluiting van 3,5 mm van de headset rechtstreeks aan op de poort van uw pc.

Als uw pc afzonderlijke **groen/roze** connectoren heeft, hebt u een pc-splitterkabel nodig (**afzonderlijk verkrijgbaar**)

PT:

A maioria dos novos pc têm uma única ligação de conector de 3,5 mm. Basta ligar o conector de 3,5 mm dos auscultadores diretamente na porta do seu pc. O mesmo se aplica ao ligar um telemóvel ou tablet.

se o seu pc tiver conectores **verde/rosa** separados, será necessário um cabo divisor de pc (**vendido em separado**)

Legal information

Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact help@abptech.co.uk or visit 4gamers.net

Warranty

This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty material, or workmanship the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

Precautions

- Ensure that the volume control is set to the minimum level before connecting the headset to your system
- Before wearing the headset, set the volume control to its minimum level then slowly increase until you reach your desired volume level
- Listening to your headset at its maximum level may cause damage to both the headset and your ears
- Long term exposure to loud music or other sounds in a headset may cause hearing damage. It is best to avoid very high volume levels when using a headset, especially for extended periods

Important Safeguards & Precautions

- Never expose to direct sunlight or wet weather conditions
- Do not expose the unit to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid
- Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock
- Avoid any unnecessary strain of the cable
- Do not carry the headset by its cable
- Do not use if the equipment is damaged
- Do not disassemble; there are no serviceable parts inside
- For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the cabinet finish and leak inside

Battery Care

- The headset is only to be charged under adult supervision
- Once the headset is fully charged disconnect the USB charging cable
- Do not attempt to charge any other battery pack or device using the USB charging cable
- Do not leave the headset on charge for longer than 6 hours
- We do not recommend leaving the headset on charge overnight or while unattended
- Never dispose of batteries in fire, as this can cause them to explode
- Do not attempt to remove the headsets built in battery pack, it is not replaceable

Not recommended for children under 6 years of age. **MADE IN CHINA.**

Federal Communication Commission

Class B Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian ICES Statements

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

4gamers™



QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this packaging for future reference. Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to alter the specification. This product is not affiliated with, nor authorized, sponsored, or approved by, Microsoft. XBOX™ is a registered trademark of Microsoft Corporation. This product is not sponsored, endorsed or approved by Sony PlayStation. PlayStation™ is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. This product is not sponsored, endorsed or approved by Nintendo. Nintendo Switch™ is a registered trademark of Nintendo Co. Ltd. 4GAMERS™ is a registered trademark of Accessories 4 Technology Ltd. All rights reserved. Manufactured Under Licence By ABP Technology Ltd.

U.S.

Australia
New Zealand

4gamers abp

HAVING TROUBLE SETTING UP? WE CAN HELP!

TECHNICAL SUPPORT QUESTIONS / SET-UP / NOT WORKING?

ONLINE: 4GAMERS.NET

Set-Up Guides, Support Articles, FAQ's and more

EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK

How can we help? Our support team will answer your questions

LIVE CHAT:

Speak to our Support Team by clicking the 'Chat With Us' box over at [4gamers.net](https://www.4gamers.net)

OPERATING TIMES:

Monday - Thursday 9am to 5pm
Friday 9am to 4pm
(UK Times - GMT)



HAPPY WITH YOUR PRODUCT?
DON'T FORGET TO LEAVE A REVIEW ON THE RETAILER
WEBSITE OR OUR FACEBOOK PAGE.

PLEASE FOLLOW US AT...



PACKAGE CONTENTS CONTENU DE LA BOÎTE



1: C6-100 GAMING HEADSET
2: USB CHARGING CABLE

CONTROLS LES CONTRÔLES

1: MICROPHONE SWITCH

MICROPHONE IS ACTIVE/ON


MICROPHONE IS MUTED

2: MASTER VOLUME - GAME & CHAT

NOTE: PLEASE MAKE SURE THE VOLUME IS TURNED UP AND THE MIC IS SWITCHED ON


3: WORKING THE LIGHT UP FUNCTION

PRESS THE POWER BUTTON SITUATED AT THE BOTTOM OF THE EAR CUP UNTIL YOU HEAR A CLICK - ON OR OFF

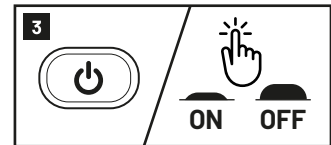

4: CHARGING THE LIGHT UP FUNCTION

INSERT THE SMALLER END OF THE CHARGING CABLE INTO THE USB CONNECTION ON THE HEADSET AND THE OTHER END INTO YOUR CONSOLE

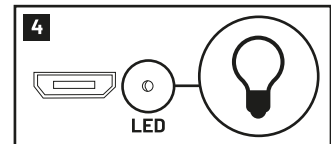

EN: CHARGING LED INDICATORS
SOLID RED LED - CHARGING
SOLID BLUE LED - FULLY CHARGED

FR: VOYANT LUMINEUX DE CHARGE
VOYANT ROUGE FIXE - EN CHARGE
VOYANT BLEU FIXE - CHARGÉ


IT: SPIE LED DI RICARICA
LED ROSSO FISSO: CARICA IN CORSO
LED BLU FISSO: CARICA COMPLETATA

DE: DIE LED-LADEANZEIGEN
KONSTANTES ROTES LED - LADEVORGANG LÄUFT
KONSTANTES BLAUES LED - VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN

ES: INDICADORES LED DE CARGA
LED ROJO FIJO: EN ESTADO DE CARGA
LED AZUL FIJO: COMPLETAMENTE CARGADO

NL: LAADSTATUSINDICATOREN
ONONDERBROKEN RODE LED - AAN HET OPLADEN
ONONDERBROKEN BLAUWE LED - VOLLEDIG OPGELADEN

XBOX SETUP

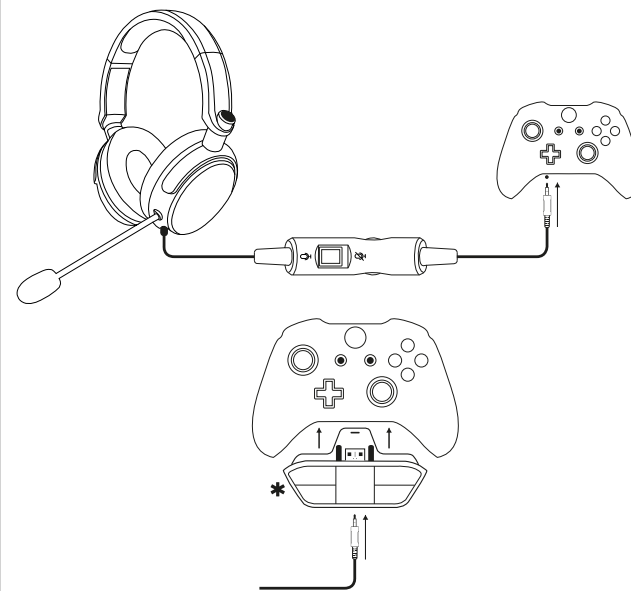

NOTE: IF YOU ARE USING AN ORIGINAL XBOX ONE™ CONTROLLER YOU WILL REQUIRE THE *XBOX ONE STEREO HEADSET ADAPTER (SOLD SEPARATELY)

NOTE: *SI VOUS UTILISEZ UNE MANETTE D'ORIGINE XBOX™, VOUS AUREZ BESOIN D'UN ADAPTATEUR DE CASQUE DE JEU STEREO XBOX ONE™ (VENDU SÉPARÉMENT)

XBOX SETUP HEADSET CHAT MIXER / CONFIGURATION POUR XBOX

EN:

- 1: Press the XBOX button on your controller
- 2: Access AUDIO settings by selecting the speaker icon along the bottom (Audio & Music)
- 3: Select Audio
- 4: Ensure the headset Mic is turned on
- 5: Set the Headset Volume to maximum
- 6: Set the Headset Chat Mixer to the middle
- 7: Set the Mic Monitoring to your desired level

DE:

- 1: Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
- 2: Navigiere zum Systemreiter
- 3: Wähle Audio
- 4: Stellen Sie sicher, dass das Headset-Mikrofon eingeschaltet ist
- 5: Stelle die Headset-Lautstärke auf des Maximum ein
- 6: Stelle die Chat-Abmischung des Headsets auf den mittleren Wert ein
- 7: Stelle den Mikromonitor auf deine bevorzugte Lautstärke ein

ES:

- 1: Pulsa el botón de Xbox en el mando
- 2: Ve a la pestaña Sistema
- 3: Selecciona Sonido
- 4: Asegúrese de que el micrófono del auricular esté encendido
- 5: Configura el volumen de los auriculares al máximo
- 6: Configura el mezclador de chat de los auriculares a la configuración intermedia
- 7: Configura el monitor de micrófono a tu nivel preferido

PT:

- 1: Premir o Botão Xbox no comando
- 2: Selecionar o separador Sistema
- 3: Selecionar Audio
- 4: Verifique se o microfone do fone de ouvido está ligado
- 5: Colocar o volume dos auscultadores no máximo
- 6: Configurar o editor de som do chat dos auscultadores para a definição do meio
- 7: Colocar a monitorização de microfones no nível desejado

FR:

- 1: Appuyez sur le bouton XBOX de votre manette
- 2: Accédez à l'onglet Système
- 3: Sélectionnez Audio
- 4: Assurez-vous que le micro du casque est activé
- 5: Réglez le volume du casque au maximum
- 6: Réglez le mélangeur de chat du casque au milieu
- 7: Réglez le contrôle du micro au niveau souhaité

IT:

- 1: Premi il pulsante Xbox sul controller
- 2: Seleziona Sistema
- 3: Seleziona Audio
- 4: Assicurarsi che il microfono delle cuffie sia acceso
- 5: Imposta il volume delle cuffie al massimo
- 6: Configura il mixer per la chat delle cuffie al valore medio
- 7: Impostare il controllo microfono sul livello preferito

NL:

- 1: Druk op de Xbox-knop op je controller
- 2: Ga naar het tabblad System
- 3: Selecteer Audio
- 4: Zorg ervoor dat de Headset Mic is ingeschakeld
- 5: Stel Headset Volume in op Maximum
- 6: Stel Headset Chat Mixer in op de middelste instelling
- 7: Stel Mic Monitoring in op je gewenste niveau

XBOX SETUP SURROUND SOUND / CONFIGURATION DU SON SURROUND

EN:

- 1: Press the XBOX button on your controller
- 2: Go to the Profile & System tab
- 3: Select Settings > General > Volume & Audio Output
- 4: Select headset to Windows Sonic for Headphones

FR:

- 1: Appuyez sur la touche Xbox de votre manette
- 2: Accédez à l'onglet Système
- 3: Ouvrez Paramètres > Affichage et son > Sortie audio
- 4: Paramétrez le format de casque sur Windows Sonic pour casque

DE:

- 1: Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
- 2: Navigiere zum Systemreiter
- 3: Wähle Einstellungen > Anzeige & Sound > Audioausgabe
- 4: Wähle als Headset-Format "Windows Sonic for Headphones"

IT:

- 1: Premi il pulsante Xbox sul controller
- 2: Sezione Sistema
- 3: Impostazioni > Schermo e audio > Uscita audio
- 4: Imposta il formato su Windows Sonic per cuffie

ES:

- 1: Pulsa el botón de Xbox en el mando
- 2: Ve a la pestaña Sistema
- 3: Selecciona Configuración > Pantalla y sonido > Salida de sonido
- 4: Configura el formato de los auriculares a Windows Sonic para auriculares

NL:

- 1: Druk op de Xbox-knop op je controller
- 2: Ga naar het tabblad System
- 3: Selecteer Settings > Display & Sound > Audio Output
- 4: Stel Headset format in op Windows Sonic for Headphones

PT:

- 1: Premir o Botão Xbox no comando
- 2: Selecionar o separador Sistema
- 3: Selecionar Definições > Imagem e Som > Saída de Audio
- 4: Configurar o formato dos auscultadores em Windows Sonic para auscultadores