


PS4™ SETUP CONFIGURATION POUR PLAYSTATION

PS5 - VISIT [4GAMERS.NET](http://4gamers.net) FOR SETUP AND SUPPORT
CONFIGURATION POUR PS5 VISITEZ [4GAMERS.NET](http://4gamers.net)

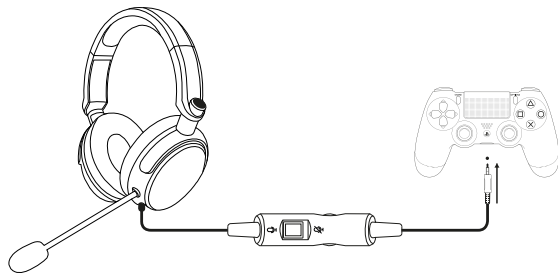

EN:

In order to hear the in-game audio through the headset, you must make sure that your ps4™ system is set-up as follows:

Settings > Devices > Audio Devices > Output to headphones > All audio

ADJUST THE HEADSET AUDIO LEVELS

the volume level of the headset and microphone can be adjusted within the ps4™ system menu as follows:

HEADSET VOLUME: Settings > Devices > Audio devices > Volume control (headphones)

MICROPHONE LEVEL: Settings > Devices > Audio devices > Adjust microphone level
(Adjust the microphone level until the indicator shows 'good')

FR:

Afin de pouvoir entendre le son du jeu dans votre casque, assurez vous que votre système PS4™ soit paramétré comme suit:

"Paramètres" > "Son et écran" > "Paramètres de sortie audio" > "Sortie vers les casques" > "Tout audio"

AJUSTEMENT DU NIVEAU SONORE DU SYSTÈME PS4™

Ajustement du niveau sonore du système PS4™ Le niveau sonore du casque peut être ajuster directement via les paramètres du système PS4™ comme suit:

" Paramètres " > " Périphériques " > " Périphériques audio " > " Volume Control (Headphones) "

VOLUME DU MICROPHONE: " Paramètres " > " Périphériques " > " Périphériques audio " > " Niveau du microphone " (Ajuster le niveau du micro jusqu'à ce que l'indicateur indique "Good")

DE:

Um den Ton des Spiels im Headset zu hören, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre PS4™ wie folgt konfiguriert ist:

Einstellungen > "Ton und Bild" > "Audio Ausgabe Einstellungen" > "Ausgabe auf Kopfhörer" > "Alle Audiosignale"

ANPASSEN DER PS4™ LAUTSTÄRKE

Die Lautstärke des Headsets kann im PS4™ Menü wie folgt angepasst werden:

Kopfhörer-Datensträger: "Einstellungen" > "Sound und Display" > " Audio -Ausgangs-Einstellungen " > "Lautstärke (Kopfhörer)"

DEN MIKROFONPEGEL: "Einstellungen" > "Geräte" > "Audogeräte" > "Mikrofonpegel"
(Justieren Sie den Mikrofonausschlag bis "Gut" angezeigt wird)

IT:

Al fine di poter sentire l'audio del gioco attraverso le cuffie assicuratevi che il sistema PS4™ sia configurato come segue:

"Impostazioni" > "Dispositivi" > "Dispositivi Audio" > "Uscita alle cuffie" > "Interamente audio"

REGOLAZIONE DEL LIVELLO DEL VOLUME DEL SISTEMA PS4™

Il livello del volume può essere regolato attraverso il Menu del sistema PS4™ come segue:

"Impostazioni" > "Dispositivi" > "Dispositivi Audio" > "Controllo Volume (Headphones)"

MICROFONO VOLUME: "Impostazioni" > "Dispositivi" > "Dispositivi Audio" > "Regolazione livello del microfono"
(Regola il livello del microfono finché l'indicatore segna "Buono")

ES:

Para poder escuchar el audio del juego en el Headset, debe asegurarse de que el Sistema PS4™ está configurado de la siguiente forma:

"Ajustes" > "Sonido y Pantalla" > "Ajustes de salida de audio" > "Salida a auriculares" > "Todo el audio"

AJUSTES DEL NIVEL DE VOLUMEN DEL SISTEMA PS4™

El nivel de volumen del Headset puede ajustarse desde el menú del Sistema PS4™ de la siguiente forma:

"Ajustes" > "Sonido y pantalla" > "Ajustes de salida de audio" > "Control de Volumen (Auriculares)"

VOLUMEN DEL MICROFONO: "Ajustes" > "Dispositivos" > "Dispositivos de audio" > "Nivel del microfono"
(Ajuste el nivel del Microfono hasta que el indicador marque "Bien")

NL:

Om ervoor te zorgen dat je andere spelers kunt horen, moet je PS4™ systeem als volgt worden ingesteld:

"Instellingen" > "Apparaten" > "Audio apparaten" > "Uitgang naar koptelefoon" > "Alle Audio"

HET PS4™ SYSTEEM VOLUME AANPASSEN

Het geluid van de koptelefoon kan via het PS4™ systeem als volgt worden aangepast:

VOLUME VAN DE HOOFDTELEFOON

"Instellingen" > "Geluid en Scherm" > "Audio Output Instellingen" > "Volume beheer (koptelefoon)"

THE MICROPHONE LEVEL

"Instellingen" > "Geluid en Scherm" > "Audio Output Instellingen" > "Aanpassen microfoon level"
(Pas het microfoon niveau aan totdat er 'goed' verschijnt)

PT:

para ouvir o áudio do jogo através dos auscultadores, deve certificar-se de que o seu sistema ps4™ está configurado da seguinte forma:

"configurações" > "dispositivos" > "dispositivos de áudio" > "saída para os auscultadores" > "todo áudio"


AJUSTAR OS NÍVEIS DE ÁUDIO DOS AUSCULTADORES

o nível de volume dos auscultadores e do microfone pode ser regulado no menu do sistema ps4™, como segue:

VOLUME DOS AUSCULTADORES: "configurações" > "dispositivos" > "dispositivos de áudio" > "controlo de volume" (auscultadores)

NÍVEL DO MICROFONE: "configurações" > "dispositivos" > "dispositivos de áudio" > "ajustar o nível do microfone"
(ajustar o nível do microfone até que o indicador mostre "bom")

NINTENDO SWITCH™ SETUP CONFIGURATION POUR NINTENDO SWITCH

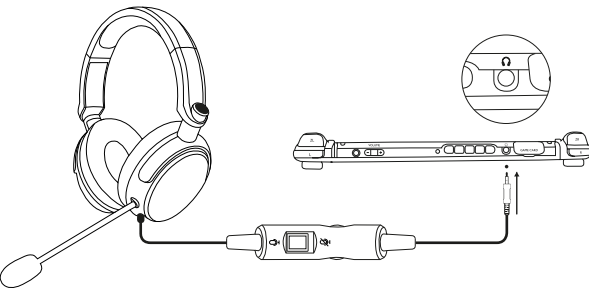

EN:

Insert the headsets 3.5mm jack plug into your Nintendo Switch™ Console. The Headset should work upon connection . Chat available for games that support chat.

FR:

Branchez la prise Jack de 3,5 mm du casque sur la console Nintendo Switch™.

DE:

Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenanschluss des Headsets mit der Nintendo Switch-Konsole.

IT:

Branchez la prise Jack de 3,5 mm du casque sur la console Nintendo Switch™.

ES:

Benchufe la clavija de conexión de 3,5 mm del casco a la consola Nintendo Switch™.


NL:

Sluit de aansluiting van 3,5 mm van de headset aan op de Nintendo Switch™-console

PT:

Inserir o conector de 3,5 mm dos auscultadores na consola da sua nintendo switch™.

PC / MOBILE & TABLET CONFIGURATION POUR PC/ MOBILE ET TABLETTE

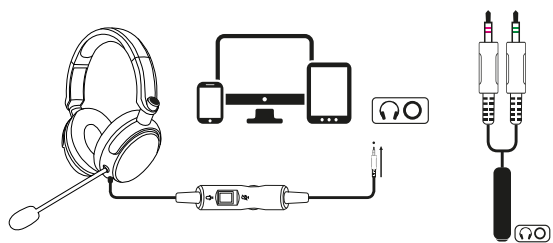

EN:

Most new pc's have a single 3.5mm jack connection. Simply plug the 3.5mm jack from the headset directly into the port on your PC. The same applies when connecting to a mobile or tablet.

If your PC uses separate **Green/Pink** connectors you will need a PC Splitter Cable (**Sold Separately**)

FR:

La plupart des nouveaux PC ont une seule prise Jack de 3,5 mm. Branchez simplement la prise Jack de 3,5 mm du casque directement sur le port situé sur votre PC.

Si votre PC utilise des prises **verte/rose**, vous aurez besoin d'un câble diviseur pour PC (**vendu séparément**)

DE:

Die meisten neueren PCs verfügen über eine einfache 3,5-mm-Klinkenbuchse. Stecken Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker des Headsets einfach direkt in den Anschluss an Ihrem PC.

Wenn Ihr PC mit separaten **grünen/rosa** Anschlüssen ausgestattet ist, benötigen Sie ein PC-Verteilerkabel (**separat erhältlich**)

IT:

La maggior parte dei nuovi PC dispone di un collegamento jack da 3,5 mm. È sufficiente inserire il collegamento jack da 3,5 mm dalle cuffie direttamente nella porta del PC.

Se il PC utilizza connettori **verde/rosa** distinti, sarà necessario un cavo sdoppiatore per PC (**venduto separatamente**)

ES:

La mayoría de los nuevos ordenadores tienen una única clavija de 3,5 mm. Simplemente enchufe la clavija de 3,5 mm del casco directamente al puerto del PC.

Si el PC usa conectores distintos **verde/rosa**, necesitará un cable bifurcado para PC (**se vende por separado**)

NL:

De meeste nieuwe pc's hebben een enkele aansluiting van 3,5 mm. Sluit de aansluiting van 3,5 mm van de headset rechtstreeks aan op de poort van uw pc.

Als uw pc afzonderlijke **groen/roze** connectoren heeft, hebt u een pc-splitterkabel nodig (**afzonderlijk verkrijgbaar**)

PT:

A maioria dos novos pc têm uma única ligação de conector de 3,5 mm. Basta ligar o conector de 3,5 mm dos auscultadores diretamente na porta do seu pc. O mesmo se aplica ao ligar um telemóvel ou tablet.

se o seu pc tiver conectores **verde/rosa** separados, será necessário um cabo divisor de pc (**vendido em separado**)

Legal information

Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact help@abptech.co.uk or visit 4gamers.net

Warranty

This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty material, or workmanship the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

Precautions

- Ensure that the volume control is set to the minimum level before connecting the headset to your system
- Before wearing the headset, set the volume control to its minimum level then slowly increase until you reach your desired volume level
- Listening to your headset at its maximum level may cause damage to both the headset and your ears
- Long term exposure to loud music or other sounds in a headset may cause hearing damage. It is best to avoid very high volume levels when using a headset, especially for extended periods

Important Safeguards & Precautions

- Never expose to direct sunlight or wet weather conditions
- Do not expose the unit to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid
- Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock
- Avoid any unnecessary strain of the cable
- Do not carry the headset by its cable
- Do not use if the equipment is damaged
- Do not disassemble; there are no serviceable parts inside
- For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the cabinet finish and leak inside

Battery Care

- The headset is only to be charged under adult supervision
- Once the headset is fully charged disconnect the USB charging cable
- Do not attempt to charge any other battery pack or device using the USB charging cable
- Do not leave the headset on charge for longer than 6 hours
- We do not recommend leaving the headset on charge overnight or while unattended
- Never dispose of batteries in fire, as this can cause them to explode
- Do not attempt to remove the headsets built in battery pack, it is not replaceable

Not recommended for children under 6 years of age. **MADE IN CHINA.**

Federal Communication Commission Class B Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian ICES Statements

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

4gamers™



QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this packaging for future reference. Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to alter the specification. This product is not affiliated with, nor authorized, sponsored, or approved by, Microsoft. XBOX™ is a registered trademark of Microsoft Corporation. This product is not sponsored, endorsed or approved by Sony PlayStation. PlayStation™ is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. This product is not sponsored, endorsed or approved by Nintendo. Nintendo Switch™ is a registered trademark of Nintendo Co. Ltd. 4GAMERS™ is a registered trademark of Accessories 4 Technology Ltd. All rights reserved. Manufactured Under Licence By ABP Technology Ltd.

U.S.

Australia
New Zealand

4gamers™ abp

HAVING TROUBLE SETTING UP? WE CAN HELP!

TECHNICAL SUPPORT QUESTIONS / SET-UP / NOT WORKING?

ONLINE: 4GAMERS.NET

Set-Up Guides, Support Articles, FAQ's and more

EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK

How can we help? Our support team will answer your questions

LIVE CHAT:

Speak to our Support Team by clicking the 'Chat With Us' box over at [4gamers.net](https://www.4gamers.net)

OPERATING TIMES:

Monday - Thursday 9am to 5pm
Friday 9am to 4pm
(UK Times - GMT)



HAPPY WITH YOUR PRODUCT?
DON'T FORGET TO LEAVE A REVIEW ON THE RETAILER
WEBSITE OR OUR FACEBOOK PAGE.

PLEASE FOLLOW US AT...



PACKAGE CONTENTS CONTENU DE LA BOÎTE



1: C6-100 GAMING HEADSET
2: USB CHARGING CABLE

CONTROLS LES CONTRÔLES

1: MICROPHONE SWITCH

MICROPHONE IS ACTIVE/ON



MICROPHONE IS MUTED

2: MASTER VOLUME - GAME & CHAT

NOTE: PLEASE MAKE SURE THE VOLUME IS TURNED UP AND THE MIC IS SWITCHED ON


3: WORKING THE LIGHT UP FUNCTION

PRESS THE POWER BUTTON SITUATED AT THE BOTTOM OF THE EAR CUP UNTIL YOU HEAR A CLICK - ON OR OFF

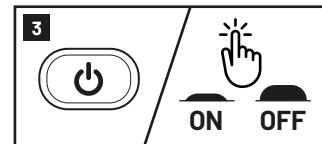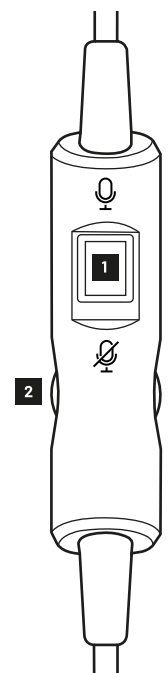

4: CHARGING THE LIGHT UP FUNCTION

INSERT THE SMALLER END OF THE CHARGING CABLE INTO THE USB CONNECTION ON THE HEADSET AND THE OTHER END INTO YOUR CONSOLE

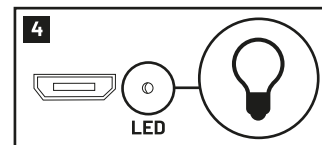

EN: CHARGING LED INDICATORS
SOLID RED LED - CHARGING
SOLID BLUE LED - FULLY CHARGED

FR: VOYANT LUMINEUX DE CHARGE
VOYANT ROUGE FIXE - EN CHARGE
VOYANT BLEU FIXE - CHARGÉ

IT: SPIE LED DI RICARICA
LED ROSSO FISSO: CARICA IN CORSO
LED BLU FISSO: CARICA COMPLETATA

DE: DIE LED-LADEANZEIGEN
KONSTANTES ROTES LED - LADEVORGANG LÄUFT
KONSTANTES BLAUES LED - VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN

ES: INDICADORES LED DE CARGA
LED ROJO FIJO: EN ESTADO DE CARGA
LED AZUL FIJO: COMPLETAMENTE CARGADO

NL: LAADSTATUSINDICATOREN
ONONDERBROKEN RODE LED - AAN HET OPLADEN
ONONDERBROKEN BLAUWE LED - VOLLEDIG OPGELADEN

XBOX SETUP



NOTE: IF YOU ARE USING AN ORIGINAL XBOX ONE™ CONTROLLER YOU WILL REQUIRE THE *XBOX ONE STEREO HEADSET ADAPTER (SOLD SEPARATELY)

NOTE: *SI VOUS UTILISEZ UNE MANETTE D'ORIGINE XBOX™, VOUS AUREZ BESOIN D'UN ADAPTATEUR DE CASQUE DE JEU STEREO XBOX ONE™ (VENDU SÉPARÉMENT)

XBOX SETUP HEADSET CHAT MIXER / CONFIGURATION POUR XBOX

EN:

- 1: Press the XBOX button on your controller
- 2: Access AUDIO settings by selecting the speaker icon along the bottom (Audio & Music)
- 3: Select Audio
- 4: Ensure the headset Mic is turned on
- 5: Set the Headset Volume to maximum
- 6: Set the Headset Chat Mixer to the middle
- 7: Set the Mic Monitoring to your desired level

DE:

- 1: Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
- 2: Navigiere zum Systemreiter
- 3: Wähle Audio
- 4: Stellen Sie sicher, dass das Headset-Mikrofon eingeschaltet ist
- 5: Stelle die Headset-Lautstärke auf des Maximum ein
- 6: Stelle die Chat-Abmischung des Headsets auf den mittleren Wert ein
- 7: Stelle den Mikromonitor auf deine bevorzugte Lautstärke ein

ES:

- 1: Pulsa el botón de Xbox en el mando
- 2: Ve a la pestaña Sistema
- 3: Selecciona Sonido
- 4: Asegúrese de que el micrófono del auricular esté encendido
- 5: Configura el volumen de los auriculares al máximo
- 6: Configura el mezclador de chat de los auriculares a la configuración intermedia
- 7: Configura el monitor de micrófono a tu nivel preferido

PT:

- 1: Premir o Botão Xbox no comando
- 2: Selecionar o separador Sistema
- 3: Selecionar Audio
- 4: Verifique se o microfone do fone de ouvido está ligado
- 5: Colocar o volume dos auscultadores no máximo
- 6: Configurar o editor de som do chat dos auscultadores para a definição do meio
- 7: Colocar a monitorização de microfones no nível desejado

FR:

- 1: Appuyez sur le bouton XBOX de votre manette
- 2: Accédez à l'onglet Système
- 3: Sélectionnez Audio
- 4: Assurez-vous que le micro du casque est activé
- 5: Réglez le volume du casque au maximum
- 6: Réglez le mélangeur de chat du casque au milieu
- 7: Réglez le contrôle du micro au niveau souhaité

IT:

- 1: Premi il pulsante Xbox sul controller
- 2: Navigare zum Systemreiter
- 3: Seleziona Audio
- 4: Assicurarsi che il microfono delle cuffie sia acceso
- 5: Imposta il volume delle cuffie al massimo
- 6: Configura il mixer per la chat delle cuffie al valore medio
- 7: Impostare il controllo microfono sul livello preferito

NL:

- 1: Druk op de Xbox-knop op je controller
- 2: Ga naar het tabblad System
- 3: Selecteer Audio
- 4: Zorg ervoor dat de Headset Mic is ingeschakeld
- 5: Stel Headset Volume in op Maximum
- 6: Stel Headset Chat Mixer in op de middelste instelling
- 7: Stel Mic Monitoring in op je gewenste niveau

XBOX SETUP SURROUND SOUND / CONFIGURATION DU SON SURROUND

EN:

- 1: Press the XBOX button on your controller
- 2: Go to the Profile & System tab
- 3: Select Settings > General > Volume & Audio Output
- 4: Select headset to Windows Sonic for Headphones

FR:

- 1: Appuyez sur la touche Xbox de votre manette
- 2: Accédez à l'onglet Système
- 3: Ouvrez Paramètres > Affichage et son > Sortie audio
- 4: Paramétrez le format de casque sur Windows Sonic pour casque

DE:

- 1: Drücke die Xbox-Taste deines Controllers
- 2: Navigiere zum Systemreiter
- 3: Wähle Einstellungen > Anzeige & Sound > Audioausgabe
- 4: Wähle als Headset-Format "Windows Sonic for Headphones"

IT:

- 1: Premi il pulsante Xbox sul controller
- 2: Sezione Sistema
- 3: Impostazioni > Schermo e audio > Uscita audio
- 4: Imposta il formato su Windows Sonic per cuffie

ES:

- 1: Pulsa el botón de Xbox en el mando
- 2: Ve a la pestaña Sistema
- 3: Selecciona Configuración > Pantalla y sonido > Salida de sonido
- 4: Configura el formato de los auriculares a Windows Sonic para auriculares

NL:

- 1: Druk op de Xbox-knop op je controller
- 2: Ga naar het tabblad System
- 3: Selecteer Settings > Display & Sound > Audio Output
- 4: Stel Headset format in op Windows Sonic for Headphones

PT:

- 1: Premir o Botão Xbox no comando
- 2: Selecionar o separador Sistema
- 3: Selecionar Definições > Imagem e Som > Saída de Audio
- 4: Configurar o formato dos auscultadores em Windows Sonic para auscultadores

UK:
Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact help@abptech.co.uk or visit 4gamers.net/support

WARRANTY
This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty materials, or workmanship the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

IMPORTANT SAFEGUARDS & PRECAUTIONS

- Children should always be supervised when using this product
- This unit is for indoor use only, do not expose to dust, direct sunlight, wet weather conditions, high humidity, high temperatures or mechanical shock
- Do not expose to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid
- Do not position the cable where it would be subjected to extreme heat or flames
- Keep the cable away from oil or sharp objects
- Avoid any unnecessary strain of the cable
- Never carry the controllers by the USB cable
- Do not use the USB cable with any other attachment, unit or equipment other than your console and controllers
- Do not disassemble: there are no serviceable parts inside
- For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the cabinet finish and leak inside

MADE IN CHINA

FR:

GARANTIE
Ce produit est garanti pendant un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, s'il y a un défaut dû à des matériaux défectueux ou à la fabrication, le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté le remplacera par le même modèle ou un modèle similaire lors de la présentation de votre reçu ou d'une preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant de dommages accidentels, d'utilisations abusives ou d'usure et n'est disponible que pour l'acheteur original du produit. Cela n'affecte pas vos droits légaux.

GARANTIES ET PRECAUTIONS IMPORTANTES

- Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte lors de l'utilisation de ce produit
- Utilisez uniquement à l'intérieur. Ne pas les exposer à la poussière, à la lumière directe du soleil, aux intempéries, à une forte humidité, à des températures élevées ou à un choc mécanique
- Ne pas exposer à des éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité. Ne pas les immerger dans un liquide
- Ne pas exposer à des chaleurs intenses ou au contact direct de flammes
- N'exposez pas les câbles à des objets huileux ou tranchants
- Éviter les tensions de câbles
- Ne transportez jamais l'appareil par ses câbles
- N'utilisez pas le câble USB avec aucun autre équipement autre que vos manettes ou votre console
- Ne pas démonter l'équipement: il ne contient aucune pièce réparable
- Pour nettoyer l'extérieur de l'équipement, utiliser uniquement un chiffon doux et propre légèrement humidifié. L'emploi de détergents risquerait d'endommager le revêtement du coffret

FABRIQUÉ EN CHINE

IT:

GARANZIA
Questo prodotto è garantito per un periodo di un anno a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo, in presenza di un difetto dovuto ai materiali o alla manifattura, il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto lo sostituirà con lo stesso prodotto o con un modello simile previa presentazione della ricevuta o della prova di acquisto. La presente garanzia non copre i difetti derivanti da danno accidentale, utilizzo improprio o usura ed è disponibile solo per l'acquirente originale del prodotto. Ciò non influisce sui diritti legali.

MISURE DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

- È necessario sempre sorvegliare e adeguatamente i bambini quando utilizzano il prodotto
- L'unità è destinata esclusivamente per l'uso in ambienti interni. Non esporre a polvere, luce solare diretta, climi umidi, elevata umidità, alte temperature o urti meccanici
- Non esporre a gocce, schizzi, pioggia o umidità. Non immergere in liquidi
- Non posizionare i cavi in punti in cui potrebbero essere soggetti a calore eccessivo o fiamme
- Tenere tutti i cavi lontano da olio oppure oggetti appuntiti
- Evitare di tirare inutilmente i cavi
- Non trasportare mai i controller afferrandoli tramite il cavo USB
- Non utilizzare il cavo USB con un accessorio o un'apparecchiatura diversa dalla console e dai controller
- Non smontare. All'interno non sono presenti parti riparabili
- Per la pulizia esterna, utilizzare soltanto un panno umido morbido e pulito. L'uso di detergenti può danneggiare la finitura e causare perdite interne

PRODOTTO IN CINA

DE:

GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantielaufzeit von einem Jahr ab Kaufdatum. Sollte während dieser Zeit ein Defekt aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern auftreten, wird der Händler, bei dem Sie den Artikel gekauft haben, ihn gegen Vorlage Ihrer Kaufquittung oder Ihres Kaufbelegs anhand desselben oder einem ähnlichen Modell ersetzen. Diese Garantie deckt keine Mängel ab, die durch versehentliche Beschädigungen, Missbrauch oder Verschleiß entstehen, und steht nur dem ursprünglichen Käufer des Produkts zur Verfügung. Dies beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte nicht.

WICHTIGE HINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

- Kinder sollten bei dem Einsatz dieses Produktes stets von Erwachsenen betreut werden
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in geschlossenen Räumen gedacht. Setzen Sie dieses Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, Schlägen oder Erschütterungen aus
- Vermeiden Sie jeden direkten oder indirekten Kontakt mit Flüssigkeiten jeglicher Art
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keiner hohen Temperatur oder Feuer aus
- Halten Sie das Kabel von Öl und scharfen Kanten und Objekten entfernt
- Vermeiden Sie jede unnötige Beanspruchung des Kabels
- Niemals die DUALSHOCK™4 Controller am USB Kabel tragen
- Benutzen Sie das USB Kabel ausschließlich für die angegebenen Geräte und auf keinen Fall für andere Controller, Konsolen, Zubehör oder andere technische Geräte
- Nehmen Sie das Produkt oder die einzelnen Teile nicht auseinander
- Für die äußerliche Reinigung setzen Sie ein weiches und sauberes Tuch ein. Chemische Reinigungsmittel können den Kunststoff beschädigen

MADE IN CHINA

ES:

GARANTÍA
Este producto dispone de garantía durante un año desde la fecha de compra. Durante este periodo, si existiesen defectos debido a materiales defectuosos o de fabricación, el vendedor al que le compró el producto lo reemplazará por el mismo modelo o uno similar presentando el recibo o comprobante de compra. Esta garantía no cubre defectos causados por daños accidentales, por un uso inadecuado o por el desgaste, y sólo está disponible para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos legales.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Los menores deberán ser supervisados siempre por un adulto cuando utilicen este producto
- Este dispositivo es sólo para uso doméstico. No exponga el producto al polvo, luz solar directa, alta concentración de humedad, condiciones de clima extremas, altas temperaturas o descargas eléctrica
- No exponga el producto a salpicaduras, goteras, lluvia o humedad. No sumergir en líquidos
- No coloque ningún cable donde puedan estar expuestos a fuentes de calor extremo o llamas
- Mantenga todos los cables fuera del alcance de combustibles u objetos afilados
- Evite torcer demasiado los cables
- Nunca transporte los mandos colgando del cable USB
- No utilice el cable USB con cualquier otro dispositivo, aparato o equipo que no sean el Sistema o los Mandos de control
- No desmontar: no hay ningún componente sustituible en su interior
- Para una limpieza externa, use solamente un trapo suave, limpio y ligeramente humedecido. El uso de detergentes podría dañar el acabado de la carcasa y podría filtrarse a su interior ocasionando daños

FABRICADO EN CHINA

PT:

GARANTIA
Este produto é garantido por um período de um ano a partir da data de compra. Durante este período, se houver um defeito devido a materiais defeituosos ou não de obra, o revendedor de quem você comprou o substituirá por um modelo igual ou similar em apresentação do recibo de compra ou do comprovativo de compra. Esta garantia não cobre defeitos decorrentes de danos, uso indevido ou desgaste e está disponível apenas para o comprador original do produto. Isso não afeta sua Direitos estatutários.

SALVAGUARDAS E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- As crianças devem sempre ser supervisionadas ao usar este produto
- Esta unidade é apenas para uso interno, não exponha a poeira, luz solar direta, condições climáticas úmidas, alta umidade, alta temperaturas ou choque mecânico
- Não exponha a respingos, pingos, chuva ou umidade. Não mergulhe em líquido
- Não posicione nenhum cabo onde possa estar sujeito a calor ou chamas extremos
- Mantenha todos os cabos longe de óleo ou objetos pontiagudos
- Evite qualquer tensão desnecessária dos cabos
- Nunca transporte a unidade pelos cabos
- Não use se o equipamento estiver danificado
- Fontes de alimentação danificadas devem ser descartadas e substituídas
- Os terminais de carregamento não devem ser curto-circuitados
- Não desmonte: não há peças reparáveis no interior
- Para limpeza externa, use apenas um pano macio, limpo e úmido. O uso de detergentes pode danificar o acabamento do gabinete e vazar no interior

FABRICADO NA CHINA



**Federal Communication Commission
Class B Interference Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Canadian ICES Statements
Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations**
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

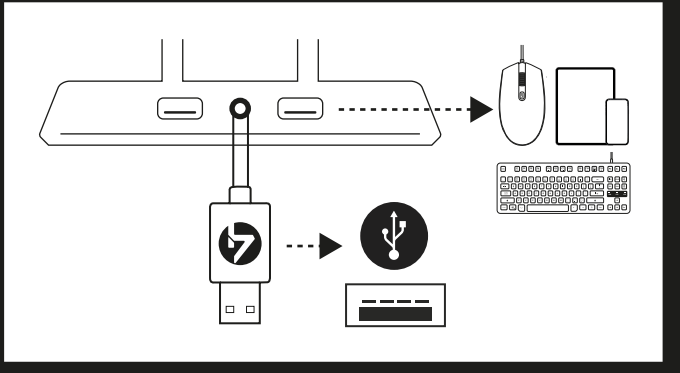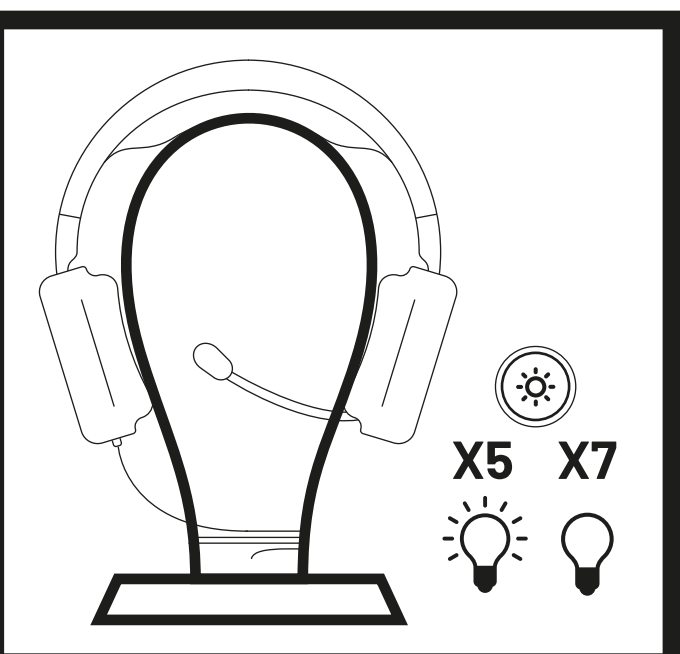

**HAVING TROUBLE SETTING UP?
WE CAN HELP!**
**TECHNICAL SUPPORT
QUESTIONS / SET-UP / NOT WORKING?**
ONLINE: 4GAMERS.NET
Set-Up Guides, Support Articles, FAQs and more

EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK
How can we help? Our support team will answer your questions

LIVE CHAT:
Speak to our Support Team by clicking the 'Chat With Us' box over at 4gamers.net

OPERATING TIMES:
Monday - Thursday 9am to 5pm
Friday 9am to 4pm
(UK Times - GMT)

**FR: ONL D'EXPRESSION ANGLAISE
IT: ONL ANGLOFONO
DE: ENGLISCH SPRECHENDES ONL
ES: ONL DE HABLA INGLESA
PT: ATENDIMENTO APENAS EM INGLÊS**

**HAPPY WITH YOUR PRODUCT?
DON'T FORGET TO LEAVE A REVIEW ON THE RETAILER
WEBSITE OR OUR FACEBOOK PAGE.**

PLEASE FOLLOW US AT...
@4GAMERSNET
4GAMERS.NET

**QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this Instruction Manual for future reference. Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to alter the specification. 4GAMERS™ is a registered trademark of Accessories 4 Technology Ltd. All rights reserved. Manufactured Under Licence By ABP Technology Ltd. Bolton, BL2 1BX. MADE IN CHINA